SGH-D520

Ръководство за употреба

Важни мерки за **безопасност**

☑ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) ılsı когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете бутон .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 97.

За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Стъпка отвъд телефона."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.

▶ Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.

→ Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.

[ ] Показва бутона на телефона. Например, [OK/ℯ]

< > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Меню**>

- **Камера и Видеокамера**
  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Специални функции на телефона

- **Редактор на изображения**
  Изрязване, промяна в размера, ротиране и декориране на Вашите снимки.

- **MP3 плейър**
  Пускайте MP3 музикални файлове, използвайки телефона си като MP3 плейър.

- **Способ за преглеждане на файлове**
  Отваря документи в разнообразни формати от телефона без да ги нарушава.

- **Bluetooth**
  Прехвърля медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез свободна безжична Bluetooth технология.

- **Направете снимка-идентификация на повикващия**
  Виждате кой Ви търси, като се показва собствената снимка на повикващия.

- **Визитна картичка**
  Създавайте визитни картички с Вашия номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитна картичка, когато решите да се представите на някой.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**
  Изпращате и получавате MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **Email**
  Изпращате и получавате email-и с прикрепени изображения, видеоклипове и звуци.

- **Уеб браузър**
  Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите актуална информация и разнообразно медиа съдържание.

- **Java**
  Насладете се на вградените Java™-базирани игри и сваляйте нови игри.

- **Записване на глас**
  Записвайте бележки и звуци.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Вашият телефон 6

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията изареждане на телефона 7
Включване или изключване 8
Клавиши и дисплей 9
Достъп до функциите от менюто 11
Персонализиране на Вашия телефон 12
Осъществяване/отговаряне на повикване 14

Стъпка отвъд телефона 14

Започнете с Вашата камера, MP3 плейър, уеб и други специални функции.

Използване на камерата 14
Възпроизвеждане на музика 15
Търсене в интернет 17
Използване на телефонния указател 17
Изпращане на съобщения 19
Преглед на съобщения 20
Използване на Bluetooth 21

Въвеждане на текст 23

Режим AB, T9, Числа и Символи

Функции за разговори 26

Разширени функции за разговори

Функции на менюто 30

Всички изброени опции на менюто

Разрешете проблеми 95

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 97

Показалец 105

Списък с функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете, <**Меню**> в режим на готовност.

1 Запис разговори ▶ с. 30

1 Последни разговори ▶ с. 30
2 Пропуснат разговор ▶ с. 31
3 Изходящи разговори ▶ с. 31
4 Входящи разговори ▶ с. 31
5 Изтрий всички ▶ с. 31
6 Време на разговорите ▶ с. 31
7 Стойност на повикването* ▶ с. 32

2 Телефонен указател ▶ с. 32

1 Телефонен указател ▶ с. 32
2 Създай запис в тел. указ. ▶ с. 33
3 Група ▶ с. 34
4 Бързо набиране ▶ с. 35
5 Моя визитна карта ▶ с. 35
6 Задай собствен номер ▶ с. 36
7 Управление ▶ с. 36
8 Номер на услугата* ▶ с. 36

3 Приложения ▶ с. 36

1 Музикален плейър ▶ с. 37
2 Записване на глас ▶ с. 40
3 Редактор на изображения ▶ с. 41
4 Java свят ▶ с. 43
5 Световно време ▶ с. 44
6 Аларма ▶ с. 44
7 Калкулатор ▶ с. 45
8 Конвертор ▶ с. 45
9 Таймер ▶ с. 46
10 Хронометър ▶ с. 46
11 Управление на ключове ▶ с. 46
12 SIM AT* ▶ с. 47

4 Браузър ▶ с. 47

1 Начална страница ▶ с. 47
2 Въвеждане на URL ▶ с. 49
3 Маркери ▶ с. 49
4 Запаметени страници ▶ с. 50

4 Браузър (продължение)

5 История ▶ с. 50
6 Изчисти кеша ▶ с. 50
7 Настройки на браузър ▶ с. 50

5 Съобщения ▶ с. 50

1 Създай съобщение ▶ с. 50
2 Мои съобщения ▶ с. 54
3 Шаблони ▶ с. 58
4 Изтрий всички ▶ с. 59
5 Настройки ▶ с. 59
6 Състояние на паметта ▶ с. 65

6 Файл мениджър ▶ с. 65

1 Изображения ▶ с. 65
2 Видео ▶ с. 67
3 Музика ▶ с. 68
4 Звуци ▶ с. 68
5 Други файлове ▶ с. 69
6 Състояние на паметта ▶ с. 71

7 Календар ▶ с. 71

8 Камера ▶ с. 75

9 Настройки ▶ с. 81

1 Дата и час ▶ с. 81
2 Настройки на телефона ▶ с. 81
3 Настройки на дисплея ▶ с. 83
4 Настройки на звука ▶ с. 84
5 Настройки на осветлението ▶ с. 85
6 Мрежови услуги ▶ с. 86
7 Bluetooth ▶ с. 89
8 Защита ▶ с. 91
9 Настройки на връзката ▶ с. 93
10 Нулиране на настройки ▶ с. 94

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата Ви.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

Телефон

Зарядно устройство

Батерия

Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение

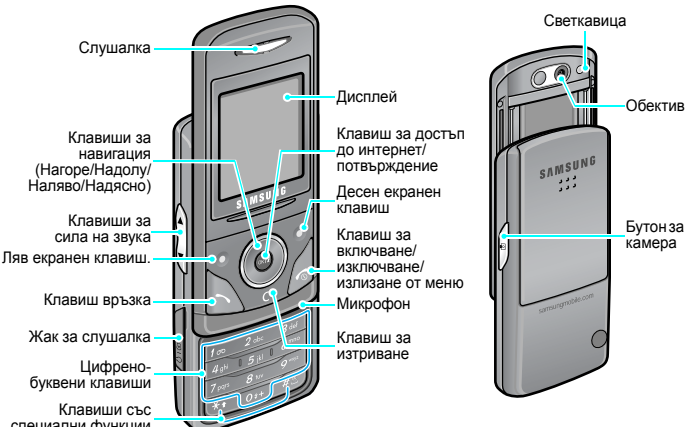

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги и т.н.

Поставяне на батерията изареждане на телефона

1 Извадете покритието на батерията.

☑ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [ ].

2 Поставете SIM картата.

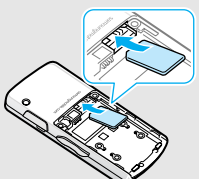

☑ Проверете дали златистите пластини са с лице надолу.

3 Поставете батерията.

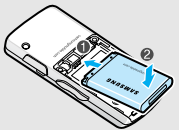

4 Заменете покритието на батерията.

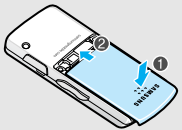

5 Включете зарядното устройство към телефона.

6 Включете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

7 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията става неподвижна), изключете зарядното от контакта.

8 Извадете зарядното от телефона.

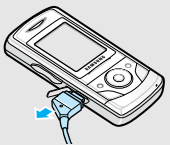

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава се предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за изтощена батерия и
- мига иконата за изтощена батерия ( ).

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

Включване или изключване

Включване Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ], за да включите телефона. 3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**ОК**>.
Изключване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ].

Заключване на клавиатурата

Когато затворите телефона, функцията Клавиатура заключена заключва клавишите, така че дори и при неволното им натискане, нищо не може да се случи.

За да отключите клавиатурата, натиснете <**Отключ.**> и след това <**ОК**>.

Клавиши и дисплей

Клавиши

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В Режим на готовност дава директен достъп до любими менюта. ▶ стр. 82 В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.
	В режим на готовност директно стартира уеб браузъра. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.
	Осъществяване или отговор на повикване. В Режим на готовност извиква последния номер независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.
	Изтрива символи от дисплея или даден елемент от приложение.
	Край на повикване. Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона. В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.
	Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци. В Режим на готовност натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата поща. Натиснете и задръжте [**0**] за да въведете международен код за избиране.
	Въвеждане на специални символи. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*], за да въведете пауза между номерата.
	Настройка на сила на звука. В режим на готовност при отворен телефон можете да настроите силата на тоновете на клавиатурата. При затворен телефон можете да включите осветлението на диспея с натискане и задържане.

В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата.
Използвайте модула на камерата, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Дисплей

Изглед

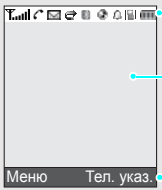

Икони
показва различни икони.

Текст и графика
показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

Индикатори за функции на екранните клавиши
Показва текущите функции, зададени на екранните клавиши.

Икони

- Сила на получавания сигнал
- Текущ разговор
- Не можете да осъществявате или приемате повиквания извън зоната на обхват.
- GPRS мрежа
- Свързване към GPRS мрежа
- Свързан към Интернет
- Роуминг мрежа
- Ново съобщение
- Нов e-mail
- Ново съобщение на гласовата поща
- Функцията прехвърляне на разговор е активна ▶ стр. 86
- Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга
- Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга
- Свързан към Bluetooth комплект "свободни ръце" или слушалка
- Bluetooth активен ▶ стр. 89
- Синхронизиране с компютър
- Текущо MP3 възпроизвеждане
- MP3 възпроизвеждане спряно
- Настройка аларма ▶ стр. 44
- Настройка на вибриращ сигнал ▶ стр. 84
- Тих режим (Вибрация)
- Тих режим (Тих)

	Тих режим по време на разговор
	Ниво на мощност на батерията

* Иконите на дисплея могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате, или Вашия мобилен оператор.

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните клавиши

Ролята на екранните клавиши е различна в зависимост от функцията, която използвате. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.

Натиснете левия екранен клавиш, за да изберете маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш, за да се върнете към предишното ниво от менюто.

Изберете опция

1. Натиснете съответния екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация, за да се придвижите до следваща или предишна опция.
3. Натиснете <**Избор**>, <**OK**>, или [OK/i] за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.
4. За да излезете, изберете един от следните начини:
   - Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре.
   - Натиснете [ ], за да се върнете в Режим на готовност.

Използване на бутони за бърз достъп

Натиснете цифров клавиш, съответстващ на желаната опция. За номера 10, 11 and 12 от индекса, натиснете [**0**], [*], и [#], съответно.

Персонализиране на Вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на повикване

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете <**Запази**>.

Тапет за Режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Основен дисплей**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.
4. Натиснете <**Запази**>.

Режим меню цвят на тапицерия

Можете да промените цвета на компонентите на дисплея, например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Кожа**.
2. Изберете цветови мотив.

Бърз достъп до меню

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.

Тих режим

Можете да превключите телефона на Тих режим, за да не притеснявате околните със звъна на телефона си.

Натиснете и задръжте [#] в режим на готовност.

Заключване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква парола при включване.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете <**OK**>.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете <**OK**>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <**OK**>.
5. Изберете **Заключване на телефона**.
6. Изберете **Разрешаване**.
7. Въведете паролата и натиснете <**OK**>.

Осъществяване/отговаряне на повикване

Осъществяване на повикване

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [ ].
2. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Коригиране на звука по време на разговор

Натиснете [▲/▼].

Стъпка отвъд телефона

Започнете с Вашата камера, MP3 плейър, уеб и други специални функции.

Използване на камерата

Правене на снимка

1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност, натиснете и задръжте [ ], за да включите камерата.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете желаните корекции.
4. Натиснете [OK/] или [ ] за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <**Преглед**> за да направите друга снимка.

Виж снимка

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Файл мениджър** → **Изображения** → **Моите снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Записване на видео клип

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [📷], за да включите камерата.
2. Използвайте клавиш [**1**], за да превключите на Режим запис.
3. Натиснете [OK/●] или [📷], за да започнете записване.
4. Натиснете [OK/●], <■>, или [📷] за да спрете записа. Видео клипът се запазва автоматично.
5. Натиснете **<Преглед>** за записване на друг видеоклип.

Пускане на видео клип

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Файл мениджър** → **Видео** → **Мои видеоклипове**.
2. Изберете желания видео клип.

Възпроизвеждане на музика

Копирайте MP3 файлове на телефона

Използвайте тези начини:

- Изтеглете от интернет ▶ стр. 47
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ▶ Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth ▶ стр. 91

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави музика** → **Добави всички** или **Добавяне на файлове**.
3. За да **Добавяне на файлове**, натиснете [OK/] за да изберете файловете, които желаете, и след това натиснете <**Избор**>.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се върнете на екрана на MP3 плейъра.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

1. На екрана на MP3 плейъра, натиснете [OK/].
2. По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:
   - OK/: спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
   - Наляво: връща към предишния файл.
   - Надясно: прескача до следващия файл.
   - Нагоре: отваря списъка за възпроизвеждане.
   - ▲/▼: коригира силата на звука.
   - Надолу: спира възпроизвеждането.

Търсене в интернет

Като използвате вградения интернет браузър, можете лесно да влизате в интернет, за да получите различни обновени услуги и информация и да се насладите на изтеглянето на уеб съдържание.

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност, натиснете [OK/].

Навигирайте в интернет

- За да преминете през елементите на браузъра, натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [OK/].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**>.
- За да се придвижите до следващата страница, натиснете <**Опции**> и изберете **Отиване** → **Пренасочване**.
- За достъп до опции, натиснете <**Опции**>.

Използване на телефонния указател

Добавяне на запис

Към паметта на телефона':

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Запазване в тел. указ.** → **Телефон** → тип номер.
3. Въведете информация за контакта: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Друг, Email, Идентификация на обаждащия се, Тон позвъняване, Група и Бележка.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запазите записа.

Добавяне на запис (продължение)

В SIM картата:

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запазване в тел. указ.** → **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите записа.

Намиране на запис

1. В режим на готовност, изберете **<Тел. указ.>**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или [OK/] за да редактирате информацията за контакта.

Създаване и изпращане на визитна картичка.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Телефонен указател** → **Моя визитна карта**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане чрез** → желаният от Вас начин на изпращане.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номера на направление.
5. Натиснете [OK/], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [OK/].
4. Изберете **Изображение и видеоклип** или **Звук**.
5. За да добавите **Изображение и видеоклип**, изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.

   За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете запис музика.
6. Изберете **Съобщение**.
7. Въведете текста на съобщението и натиснете [OK/].
8. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане**.
9. Въведете номерата на дестинацията или адресите.
10. Натиснете [OK/], за да изпратите съобщението.

Изпращане на e-mail

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на email-а и натиснете [OK/].
4. Изберете**Съобщение**.
5. Въведете текста на email-а и натиснете [OK/].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави изображение, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете email адресите.
10. Натиснете [OK/], за да изпратите email.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известяване:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете SMS съобщение ( ).

Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи известяване:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи**.
3. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщение ( ).

Преглед на email

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете сметка.
3. Натиснете <**Да**>, за да изтеглите нови email-и или заглавки.
4. Изберете email или заглавка.
5. Ако изберете заглавка, натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи** за да се покаже тялото на email-а.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с технология Bluetooth, което Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Включване на Bluetooth

В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство (продължение)

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <**OK**>.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

Изпращане на данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Файл мениджър** или **Календар**.
2. Преминете на елемент.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.
4. Изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**OK**>.

Получаване на данни

За да получавате данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

При необходимост, натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получавате.

Въвеждане на текст

Режим АВ, Т9, Числа и Символи

Можете да въведете текст за някои функции като съобщения, Телефонен указател, или Календар, като използвате режим АВ, режим Т9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*] за да превключите между режим Т9 (T9 Ab) и режим АВ (AB Ab). В зависимост от държавата, може да имате възможност и за достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [*] за да промените режима или да включите режим Числа (1 2 3).
- Натиснете и задръжте [#] за да превключите на режим Символи.

Използване на режим АВ

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желаният клавиш.

Клавиш	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	интервал + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Други операции в режим AB

- За да въведете една и съща буква два пъти или за да въведете друга буква със същия клавиш, изчакайте курсора да се премести автоматично надясно или натиснете [Надясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете клавишите за навигация, за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на клавиш.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете от [**2**] до [**9**] за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

   Например, натиснете[**4**], [**3**], [**5**], [**5**], и [**6**], за да въведете *Hello* в режим T9.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки клавиш, който натискате.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [**0**], за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например, както *Of*, така и *Me*, използват клавиши [**6**] и [**3**].
4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [**1**] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете клавишите за навигация, за да преместите курсора.

- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в T9 речника

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискане на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се показва **Доб**.
3. Натиснете <**Доб.**>.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим AB и натиснете <**OK**>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи Ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	**Натиснете**
се покажат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	клавиша със съответния номер.
изчистете въведените символи	[**C**].
вмъкнете символите	<**OK**>.

Разширени функции за разговори

Осъществяване на повикв.

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].

- Натиснете [**C**] за да изчистите последната цифра или натиснете и задръжте [**C**] за да изчистите целия дисплей.
- Натиснете и задръжте [*], за да въведете пауза между дадени номера.

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**]. Появява се символът **+**.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и тогава натиснете [ ].

Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност, натиснете [ ] за да се появи списък с последно набраните номера.
2. Преминете към номер, който желаете, и натиснете клавиш [ ].

Осъществяване на повикване от Указателя

След като сте запазили номер в Указателя, можете да наберете номера като го изберете от указателя.
▶ стр. 32

Можете също да използвате функцията бързо избиране, за да зададете най-често използваните от вас телефонни номера към определени клавиши. ▶ стр. 35

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да преминавате от един номер на друг.
3. Натиснете <**Набери**> или [ ], за да изберете желания номер.

Приключване на разговор

Затворете телефона или натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

При входящо повикване, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете <**Приеми**> или [ ], за да отговорите на повикването.

Съвети за отговаряне на повикване

- Когато е избрана опцията **Отговор с произв. бутон**, можете да натиснете всеки клавиш, освен клавиш <**Отхвър.**> и [ ]. ▶ стр. 82
- Натиснете <**Отхвър.**> или [ ] за да отхвърлите повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼], за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила звука**. ▶ стр. 82

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, на дисплея се изобразява броя на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [ ] за да наберете желания номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката, за да осъществявате или отговаряте на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	и задръжте клавиша два пъти.
отговорите на повикване	клавишът.
приключите разговор	клавишът.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼], за да коригирате силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲], за да увеличите, и [▼], за да намалите силата на звука.

Задържане на разговор/Извличане

Натиснете <**Задръж**> или <**Извлечи**> за да задържите или да извлечете разговора.

Осъществяване на второ повикване

Вие можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <**Задръж**> за да задържите повикването.
2. Осъществете второто повикване по стандартния начин.
3. Натиснете <**Замени**> за да превключите между повикванията.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържано повикване**, за да приключите задържания разговор.
5. За да приключите текущото повикване, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящ разговор докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ▶ стр. 87

1. Натиснете [ ] за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Замени**> за да превключите между повикванията.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържано повикване**, за да приключите задържания разговор.
4. За да приключите текущото повикване, натиснете [ ].

Използване на функцията високоговорител

Използвайте функцията високоговорител, за да говорите и чувате с телефона на неголямо разстояние.

Натиснете [OK/*i*] и след това <**Да**> за да активирате функцията високоговорител. Натиснете клавиша отново, за да превключите отново на нормален звук в слушалката.

Използване на опции по време на разговор

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Високоговорителят е включен**/**Нормален**: включва функцията високоговорител или превключва обратно към нормален режим.
- **Превключи на слушалки**/**Превключи на телефон**: включи разговора на комплект слушалки за Bluetooth, комплект "свободни ръце" или обратно самия телефон. За да използвате тази функция, е необходимо първо да свържете слушалките с телефона. ▶ стр. 90
- **Меню**: влиза в менюто с функции на телефона.
- **Глас включен**/**Глас изключен**: Изключете микрофона на телефона, така че другия човек, с когото разговаряте, да не може да ви чуе, или го включете обратно.
- **Тихи бутони**/**Изпрати бутони**: изключвате или включвате тоновете на бутоните.

  ☑ За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере **Изпрати бутони**.

- **Изпрати DTMF**: изпрати DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. DTMF тоновете са тонове, които се използват в телефоните за тоново набиране, като се издава звук при натискане на клавишите с номера. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Телефонен указател**: достъп до Списък с контакти.
- **Край на задържано повикване**: прекратете повикването, което в момента е в режим на изчакване.
- **Прехвърли**: прехвърлете текущото активно повикване към участник, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но Вие сте изключен от разговора.

- **Включване**: установете конферентна връзка като добавите задържано повикване към текущ активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до 5 човека.
- **Изберете 1**: изберете един от участниците в конферентната връзка. Може да използвате следните опции:

  Частно: проведете личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Включване**, за да се върнете към конферентния разговор.

  Изтрито: прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.

Функции на менюто

Всички изброени опции на менюто

Запис разговори *(Меню 1)*

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от вас номера, приетите или пропуснати разговори, и продължителността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверите стойността на Вашите разговори.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Запис разговори**.

Последни разговори *(Меню 1.1)*

Това меню показва последните обаждания, които сте набрали, приели или пропуснали.

Достъп до запис на разговор

1. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да се преместите до друг тип повикване.

2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за да се придвижете из списъка с повиквания.
3. Натиснете [OK/] за да видите информацията за повикването, или [ ] за да наберете желания номер.

Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Повикване**: Редактирайте номера и го наберете.
- **Добави в тел. указател**: запазва номера в телефонния указател.
- **Изпращане**: изпращате SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Изтрий**: изтрива избрания запис на разговор или всички записи.

Пропуснат разговор *(Меню 1.2)*

Това меню показва последните разговори, на които не сте отговорили.

Изходящи разговори *(Меню 1.3)*

Това меню показва последните изходящи разговори.

Входящи разговори *(Меню 1.4)*

Това меню показва последните приети повиквания.

Изтрий всички *(Меню 1.5)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете [OK/] за да изберете типа повиквания, който да бъде изтрит.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите изтриването.

Време на разговорите *(Меню 1.6)*

Това меню Ви показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Време на последен разговор**: маркира продължителността на последния разговор.
- **Общо набрани повиквания**: проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.

- **Общо получени повиквания**: проверява общата продължителност на всички приети повиквания.

За да нулирате таймерите на повикванията, натиснете <**Нулир.**>. Трябва да въведете паролата на телефона.

Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 92

Стойност на повикването *(Меню 1.7)*

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на обажданията. Това меню е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последното повикване**: проверява стойността на последното обаждане.
- **Обща стойност**: проверява общата стойност на всички обаждания. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Задаване макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност**: проверява максимално разрешената стойност, зададена в **Задаване макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите**: Нулира броячи цена.
- **Задаване макс. стойност**: задайте максимално разрешена стойност на Вашите повиквания.
- **Тарифа**: задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите повиквания.

Телефонен указател *(Меню 2)*

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон'. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен Телефонен указател'.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

Телефонен указател *(Меню 2.1)*

Използвайте това меню, за да търсите номера в Указателя.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете името от списъка.
3. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или натиснете [OK/], за да редактирате информацията за контакта.

Използване на опциите в Указателя

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение**: изпрати SMS или MMS съобщение до избран номер, или e-mail до избран адрес.
- **Копиране към**: копирайте контакт в паметта на телефона или на SIM картата.
- **Изпращане по**: изпращате съобщение чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий**: изтрива избрания контакт.

Създай запис в тел. указ. *(Меню2.2)*

Използвайте това меню, за да добавите нов контакт в тел. указател.

Съхраняване на номер в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта.
   - **Малко име**/**Фамилно име**: въведете име.
   - **Мобилен**/**Дом**/**Служебен**/**Факс**/**Друг**: добавяте номер от какъвто и да било тип.
   - **Email**: въведете e-mail адрес.
   - **Идентификация на обаждащия се**: задавате изображение, което да Ви известява за повикване от даден човек.
   - **Тон позвъняване**: задавате тон позвъняване, което да сигнализира при получаване на повикване от лицето.
   - **Група**: задайте контакта към повикваща група.
   - **Бележка**: добавете напомняща бележка за този човек.
3. Натиснете <**Запази**>, за да запазите контакта.

Съхраняване на номер в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. въведете информация за контакта.
   - **Име**: въведете име.
   - **Телефонен номер**: добавяте номер.
   - **Позиция**: въведете място на номера.

   ☑ За да добавите изображение за идентификация на повикващия, тон позвъняване или група, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона'.
3. Натиснете <**Запази**>, за да запазите контакта.

Група *(Меню 2.3)*

Използвайте това меню, за да организирате Вашите контакти по групи.

Създаване на нова повикваща група

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай група**.
2. Задайте име на групата.
3. Изберете идентификация на повикващия и задайте изображение.
4. Изберете мелодия и я задайте.
5. Натиснете <**Запази**>, за да запазите групата.

Добавяне на членове към повикваща група

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Доб.**>.
3. Натиснете [OK/], за да изберете контактите, които да бъдат добавени.
4. Натиснете <**Избор**>.

Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: показва списъка на членовете в избраната група.
- **Създай група**: добавете нова група.
- **Редактиране**: променя характеристиките на групата.
- **Изпрати съобщение**: изпращате SMS, MMS съобщение или e-mail на членовете на групата, които желаете.
- **Изтрий**: изтрийте избраната група или всички групи. Членове на групата, обаче, няма да бъдат изтрити от телефонния указател.

Бързо набиране *(Меню 2.4)*

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо набиране (2 до 9) за 8 от най-често набираните от Вас номера.

Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете място на клавиш от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървъра на Вашата гласова поща.
2. Изберете контакт от списъка контакти.
3. Ако към даден контакт има въведени повече от един номер, изберете един от тях.

Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добавяне**: задайте номер към незададен клавиш.
- **Покажи**: Проверете името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени**: задайте друг номер към даден клавиш.
- **Премахни**: изчиства настройката за бързо избиране за даден клавиш.

Набиране на номер за бързо избиране

В режим на готовност натиснете и задръжте необходимия клавиш.

Моя визитна карта *(Меню 2.5)*

Използвайте това меню, за да създадете визитна картичка и да я изпратите на други хора.

Запазване на Вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази на запазване на номер в паметта на телефона'.
▶ стр. 33

Използване на опциите на визитната картичка:

След като запазите Вашата визитна картичка натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте визитната картичка.
- **Изпращане чрез**: изпращате визитната картичка чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка**: обменете визитни картички с друг човек чрез Bluetooth.
- **Изтрий**: изтрийте визитната картичка.

Задай собствен номер *(Меню 2.6)*

Използвайте това меню, за да проверите собствените си номера или да зададете име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

Управление *(Меню 2.7)*

Използвайте това меню, за да управлявате записите в телефонния указател.

- **Запази нов запис в**: изберете текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Винаги питай**, телефонът ще ви моли да избирате памет всеки път когато записвате номер.
- **Копиране на всички в**: копирайте всички контакти, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно'.
- **Изтрий всички**: изтрийте всички контакти от паметта на'телефона, паметта на SIM картата Ви или от двете.
- **Състояние на паметта**: проверявате броя на контактите, които сте съхранили в паметта на телефона и в SIM картата'.

Номер на услугата *(Меню 2.8)*

Използвайте това меню, за да прегледате списъка със SDN, дадени Ви от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и номера за запитвания директно към дадена директория. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвижете се до желания номер.
2. Натиснете **<Набери>** или [ ].

Приложения *(Меню 3)*

Използвайте това меню, за да играете Java игри, да възпроизведете MP3 файлове или за да редактирате снимки. Можете да се възползвате от други удобни функции, като запис на глас, аларма, калкулатор, валутен конвертор и хронометър.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Приложения**.

Музикален плейър *(Меню 3.1)*

Използвайте това меню, за да слушате музика. Първо е необходимо да запазите музикални файлове в паметта на'телефона.

За да се наслаждавате на висококачествена музика, можете да използвате по избор Bluetooth стерео слушалки.

☑ Нормалните слушалки не са съвместими с MP3 плейъра.

Изтегляне и получаване на музикални файлове

Използвайте тези методи, за да запишете музикални файлове в паметта на телефона':

- Изтеглете от интернет ▶ стр. 47
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio
  ▶ Ръководство на потребителя Samsung 'PC Studio
- Получете чрез активна връзка Bluetooth ▶ стр. 91

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ▶ стр. 68

Създаване на плейлиста

1. На екрана MP3 плейър, натиснете <**Опции**> и изберете **Добави музика**.
2. Изберете една от следните опции:
   - **Добави всички**: добавяте към списъка за възпроизвеждане всички музикални файлове, запазени в паметта на телефона'.
   - **Добавяне на файлове**: добавяте специфични файлове към списъка за възпроизвеждане.
3. Ако изберете **Добавяне на файлове**, изберете файловете, които желаете и натиснете <**Избор**>.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се върнете на екрана на MP3 плейъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана MP3 плейър, натиснете <**Опции**> и изберете **Възпроизведи чрез**.
2. Изберете **Телефон**, за да използвате високоговорителя на телефона.

   Изберете **Bluetooth стерео слушалки**, за да използвате Bluetooth слушалки и след това да се насочите и свържете слушалките.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/ℹ	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Връща към предходния файл.
Надясно	Пропуска и минава на следващия файл.
Нагоре	Отваря списъка за възпроизвеждане.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
▲/▼	Настройва нивото на силата на звука.
1	Включете или изключете 3D звука.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Променя режима на повторение.
4	Променя режима на еквалайзера.
5	Променя вида на украската.
6	Включва или изключва режима на разбъркване.

Използване на опциите за музика

На екрана на MP3 плейъра, натиснете <**Опции**> за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи чрез**: изберете режим на излъчване на звука, **телефон** или **Bluetooth стерео слушалки**.
- **Възпроизведи/Пауза**: започва или спира възпроизвеждане.
- **Прехвърли в телефон**: включете излъчването на звука към високоговорителя.
- **Отвори плейлиста**: отваря текущата плейлиста от текущия албум или списък с албуми. В списъка с албуми можете да настроите повече албуми.
- **Отвори музика**: достъп до папка **Музика**.
- **Изпращане по**: изпратете текущия файл чрез email или Bluetooth.

- **Задай като**: дава възможност да зададете файл като мелодия на повикване или като мелодия за даден запис от тел. указател.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Изтриване от програма**: позволява Ви да изтриете избрания файл от плейлистата.
- **Настройки**: дава Ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.

  Режим на повторение: задава режим на повторение.

  Разбъркано: задава на MP3 плейъра да възпроизвежда музиката безразборно.

  MP3 заменя другите звуци: настройте MP3 плейъра да продължи възпроизвеждане дори когато излезете от него.

  Еквалайзер: изберете настройки на еквалайзера.

  3D звук: включете или изключете 3D звука.

  Визуализация: променете типа анимация на възпроизвеждането и изберете за какъв период от време осветлението да остане включено по време на възпроизвеждане на MP3 файлове.

  Тапицерия: изберете вида украска.

  Сила звук: изберете силата на звука.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Достъп до списъка за възпроизвеждане

На екрана MP3 плейър, натиснете [Нагоре].

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи чрез**: изберете режим на излъчване на звука, **телефон** или **Bluetooth стерео слушалки** и след това пуснете текущо избрания файл.
- **Добави музика**: добавяте файлове към плейлистата.
- **Отиване на списък с албуми**: достъп до списък с албуми.
- **Премести в**: премести избраните файлове в друг албум.

- **Копиране към**: премести избраните файлове в друг албум.
- **Преместване на записа в програма**: дава възможност да преместите избрания файл на избрана от Вас позиция в списъка за възпроизвеждане.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате нов лицензен ключ.
- **Премахни**: позволява да изтриете избрания файл или всички файлове от плейлистата.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Записване на глас *(Меню 3.2)*

Използвайте това меню, за да записвате гласови бележки. Гласовата бележка може да бъде с времетраене до 1 час.

Записване на гласова бележка

1. Натиснете [OK/ℹ] за да започнете записване.
2. Говорете в микрофона.

   Натиснете [OK/ℹ] за да направите пауза или да продължите записването.
3. Натиснете **<Стоп>** или [Надолу], за да приключите записването. Гласовата бележка се запазва автоматично.
4. Натиснете [OK/ℹ], за да прегледате гласовата бележка, или [Нагоре], за да запишете нова.

Възпроизвеждане на гласовия запис

1. На екрана за записване на глас, натиснете **<Опции>** и изберете **Отиди до мой гласови клипове**.
2. Избери гласова бележка.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/ℹ	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Премествате се на предишна позиция в бележката.
Надясно	Премествате се на по-далечна позиция в бележката.

Клавиш	Функция
▲/▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Промяна на режима на записване.

Можете да промените настройките на записване на глас. Максималното време на записване е определено от тази настройка. Преди записване на записка, натиснете **<Опции>** и изберете **Настройки** → Режим на записване:

- **Лимит за мултимедийно съобщение**: запишете гласова записка за добавяне към съобщение MMS.
- **Лимит за ел. поща**: запишете гласова бележка за добавяне към email.
- **Максимум 1 час**: запишете гласова бележка с времетраене макс. 1 час.

Редактор на изображения *(Меню 3.3)*

Използвайте това меню, за да редактирате снимките си като използвате разнообразни опции за редакция.

Прилагане на ефект

1. Натиснете **<Опции>** и изберете **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимане**.
2. Изберете снимка или направете нова.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Ефекти** → опция за ефект.
4. Натиснете **<Готово>**.
5. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете **<OK>**.

Трансформиране

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Преобразуване** → опция:
   - **Преоразмеряване**: променете големината на изображението.
   - **Завъртане**: завъртете снимката на 90 градуса.
   - **Обръщане**: обърнете снимката.
3. Натиснете **<Готово>**.
4. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази като**.
5. Въведете име на нов файл и натиснете **<OK>**.

Обрязване

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Обрязване**.
3. Преместете рамката за изрязване до желаното от Вас място на снимката.

   Натиснете <**Опции**> и изберете **Преоразмеряване** за да промените размера на рамката.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Готово**.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Добавяне на визуални настройки

Можете да окрасите снимките си като добавите рамка, изображение или бележка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Вмъкни** → тип настройка.
3. Изберете елемент или въведете текст, който да бъде вмъкнат.
4. Настройте позицията на елемента и натиснете <**Готово**>.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <**ОК**>.

Сливане на ефект на печат

Тази опция за редакция Ви позволява да направите ограждащ печат на снимка и след това да я слеете с друга снимка. Можете да използвате тази опция за създаване на Ваша фото картичка като направите снимка на съобщение, написано на ръка, и след това да го слеете със снимка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Сливане с печат**. Снимката на фона се появява в кутията със снимки до .
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави изображение**.
4. Добавете снимка като я изберете или направите нова. Добавената снимка се появява в кутията със снимки до . Това ще бъде печатът.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Сливане**. Снимката с печат е добавена към снимката на фона, ограждайки я.

6. Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции за редакция на печат:
   - **Преоразмеряване**: променете големината на печата.
   - **Премести**: променете позицията на печата.
   - **Завъртане**: завърти печата.
   - **Цвят на печата**: променете цвета на печата.
   - **Със сянка**: прибавете сянка към печата
7. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Готово**.
8. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази като**.
9. Въведете име на нов файл и натиснете **<OK>**.

Java свят *(Меню 3.4)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до зададените Java игри и изтеглените Java приложения.

Достъп до зададена игра

1. Изберете **Мои игри** → игра.
2. Натиснете [OK/].

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Старт**: пусни избраното приложение.
- **Премести в**: премести приложението в друга папка.
- **Изтрий**: изтрива избраното приложение или всички приложения, с изключение на вложените игри.
- **Заключване**/**Отключване**: заключвате приложението, за да бъде защитено от изтриване, или го отключвате.
- **Характеристики**: достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешения**: задавате настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.
- **Нова версия**: обновете приложението до най-новата му версия.
- **Изпращане на информация по SMS**: изпратете чрез SMS URL адреса, който препраща към приложението.

- **Състояние на паметта**: получете достъп до информацията в паметта, отнасяща се до приложения.
- **Настройки**: изберете профил за връзка, който да се използва за приложения, които изискват достъп до мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил. ▶ стр. 93

Световно време *(Меню 3.5)*

Използвайте това меню за да въведете Вашата часова зона и да откриете колко е часът в друга част на света.

Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Наляво] или [Надясно], за да преминете до града, който желаете. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
2. Натиснете [OK/], за да запазите града като Вашата местна часова зона.

Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете <**Опции**> и изберете **Приложи лятно часово време**.
2. Натиснете [OK/], за да изберете желаните часови зони.
3. Натиснете <**Запази**>.

Аларма *(Меню 3.6)*

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките при типа сигнал при разговори. Алармата за събуждане не се полвлиява от Вашите звукови настройки.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройте опции за всяка аларма:
   - **Аларма**: активиране на алармата.
   - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
   - **AM**/**PM**: Настройте **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Повтори**: Задайте режим на повторение.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
3. Натиснете <**Запази**>.

Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане, натиснете <**Потвър.**> или [OK/].

  Натиснете произволен клавиш, с изключение на <**Потвър.**> и [OK/], с цел да предизвикате звънене отново след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Настройка на алармата на звучене, дори и при изключен телефон

От екрана Аларма, изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

Деактивиране на аларма

1. Изберете езика, който искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключено** от реда на Аларма.
3. Натиснете <**Запази**>.

Калкулатор *(Меню 3.7)*

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер.
   - Натиснете <**.()**> за да въведете десетична точка или скоба.
   - Натиснете [*] или [#] за да преместите курсора.
2. Натиснете клавишите за навигация за достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [OK/] за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

Конвертор *(Меню 3.8)*

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

1. Изберете преобразуване.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].

3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете бутон [Надолу].
   - За да въведете десетична запетая, натиснете [*].
   - Натиснете [#] за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.

   На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

☑ Относно преобразуване на валути, можете да видите и да зададете стойностите на валутата чрез натискане на <**Пок. клас**>.

Таймер *(Меню 3.9)*

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <**Задай**>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <**OK**>.
3. Натиснете [OK/i], за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете [OK/i] на екрана на таймера.

Хронометър *(Меню 3.10)*

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [OK/i] за да започнете измерването.
2. Натиснете [OK/i] за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

Управление на ключове *(Меню 3.11)*

Използвайте това меню, за да управлявате лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Покажи**: отворете съответното медийно съдържание.
- **Изтрий**: изтрийте избрания лицензен ключ.
- **Отиване на Мои съобщения**: влизате в съобщенията с медийно съдържание.
- **Отиване на моя позиция**: влизате в папката, съответстваща на файла.
- **Характеристики**: показва параметрите на лицензния ключ.

SIM AT *(Меню 3.12)*

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, която поддържа менюта за SIM приложения и осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и позиция. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор'. За повече подробности, вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

Браузър *(Меню 4)*

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява да влизате в интернет. Чрез интернет имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове позвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Браузър**.

Начална страница *(Меню 4.1)*

Използвайте това меню, за да свържете телефона мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [OK/*i*] в Режим на готовност.

Работа с уеб браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].

За да	Натиснете
изберете елемент на браузъра	[OK/], или **<Опции>** и изберете **Отвори**.
връща се на предходна страница	**<Назад>**, или **<Опции>** и изберете **Отиване → назад**.
Отива на следващата страница.	**<Опции>** и изберете **Отиване → Пренасочване**.

Използване на опции за страници

От всяка уеб страница, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Отвори**: достъп до свързаната уеб страница.
- **Отиване на основна страница**: върнете се на начална страница.
- **Въвеждане на URL**: въведете ръчно URL адрес.
- **Отиване**: придвижва се назад или напред през страниците в историята.
- **Презареждане**: презареди текущата страница с актуална информация.
- **Маркери**: маркирате текущата страница или получавате достъп до списъка с маркери.
- **Изпращане на URL**: изпрати URL на текущата страница по SMS или email.
- **Към показване на десктоп/Към показване SmartFit**: променете режима на показване на браузъра.
- **Запис**: запази избраното изображение или страница.
- **Подробности за страница**: достъп до подробностите за страница.
- **Опции на браузър**: променя различните настройки на браузъра.

  Кеш: промени режима на кеша или изчисти кеша. Кеш паметта представлява временна памет, която съхранява последно посетените уеб страници.

  Бисквитки: промени режима за приемане на бисквитките или ги изтрий. Бисквитките представляват. персонализирана информация, изпратена до уеб сървър по време на придвижване в интернет.

Предпочитания: промени дисплея на браузъра и настройките на звука.

Сертификати: показва информация за сертификати.

За браузъра: извежда информация за версията и авторските права на браузъра.

Излизане от браузъра

Натиснете [ ], за да преустановите връзката с мрежата и да излезете от браузъра.

Въвеждане на URL *(Меню 4.2)*

Използвай това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Можете да добавите въведения URL към списъка с маркери като изберете **Добавяне на маркер**.

Маркери *(Меню 4.3)*

Използвайте това меню, за да запазите URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

Добавяне на маркер

1. Натиснете <**Доб.**>. Ако даден маркер вече е запазен, натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне на маркер**.
2. Въведете име на маркер и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете <**Запази**>.

Достъп до маркирана страница

Изборът на маркирана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоцииранатa уеб страница.

Използване на опциите за маркирана страница

На екрана Маркери натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Отвори**: достъп до маркираната уеб страница.
- **Отиване на основна страница**: влез в основна страница.
- **Въвеждане на URL**: въведете ръчно URL адрес.
- **Редактиране на маркер**: редактирай URL адрес и заглавие на маркер.
- **Добавяне на маркер**: добави нов маркер.

- **Изпращане на URL**: изпрати URL адреса на маркера по SMS или email.
- **Изтрий**: изтривате избраният маркер или всички маркери.

Запаметени страници *(Меню 4.4)*

Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.

Ако изберете линк към страница, телефонът превключва към онлайн достъп до асоцииранат страница.

История *(Меню 4.5)*

Можете да прегледате списъка със страници, в които последно сте влизали.

Изберете URL от списъка, за да влезете в съответната уеб страница.

Изчисти кеша *(Меню 4.6)*

Използвайте това меню, за да изчистите информация, запазена в кеш паметта.

Настройки на браузър *(Меню 4.7)*

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за достъп до безжичната мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил.
▶ стр. 93

Съобщения *(Меню 5)*

Използвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения и email-и. Можете също да използвате функциите Форсирано съобщение и Клетъчна емисия.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение *(Меню 5.1)*

Използвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

Текстово съобщение *(Меню 5.1.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, анимации и мелодии.

1. Въведете съобщението.

   ☑ Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.

2. Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции за създаване на съобщение:
   - **Запис и изпращане**: запазете съобщението в **Изходяща кутия**, след което го изпратете.
   - **Само изпрати**: само изпратете съобщението.
   - **Вмъкни**: добавете шаблон, запис от тел. указател или маркер към текст.
   - **Добави изображение**/**Добави анимация**/**Добави мелодия**: прикачвате обикновено изображение, анимирано изображение или мелодия.
   - **Прикачи**: приложи запис от Телефонния указател или дата като визитна картичка във формат на данни.
   - **Запази в**: запази съобщението в друга кутия.
   - **Език въвеждане**: променете езика на работа в режим въвеждане T9.
   - **Стил на текста**: променяте характеристиките на текста.
   - **Начин на въвеждане**: променете метода на въвеждане на текст.
3. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номер на дестинация.

   За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
5. Натиснете [OK/*i*], за да изпратите съобщението.

Мултимедийно съобщение *(Меню 5.1.2)*

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на съобщението и натиснете [OK/*i*].

3. Изберете **Изображение и видеоклип** или **Звук** и добавете картинка, видеоклип или звук.

   - Максимално допустимия размер на съобщение може да е различен, в зависимост от Вашия мобилен оператор.
   - В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

4. Изберете ред **Съобщение**.
5. Въведете текста на съобщението и натиснете [OK/].
6. Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:
   - **Редактиране**: редактирайте темата или текста на Вашето съобщение.
   - **Смени изображение**/**Смени видеоклип**/**Смени звук**: замества добавен елемент.
   - **Преглед**: прегледайте съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя'.
   - **Покажи**: отвори избраното приложение.
   - **Изпращане**: изпраща съобщението.
   - **Запази в**: запази съобщението в друга кутия.
   - **Добави страница**: добавяте страници. Преминете до всяка страница като натискате [Наляво] или [Надясно].
   - **Изтрий страница**: изтривате добавена страница.
   - **Редактирай страница**: променете времетраенето на страницата или придвижете страницата на по-предна позиция сред останалите.
   - **Прикачи**: приложи запис от Телефонния указател като визитна картичка или календарна дата като приложен файл във формат на данни, или документи, записани в папка **Други файлове**.
   - **Изтриване на тема**/**Изтриване на съобщение**/**Изтриване на медия**/**Изтриване на звук**/**Премахни**: изтривате добавен елемент.
7. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
8. Добавете телефонен номер или e-mail адрес.

   За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
9. Натиснете [OK/], за да изпратите съобщението.

Email *(Меню 5.1.3)*

Можете да създадете и изпратите e-mail-и, които съдържат текст, звук и изображения. За да използвате тази функция е необходимо да се абонирате за услугата e-mail и да си създадете e-mail акаунт и профил. ▶ стр. 63

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [OK/*i*].
3. Изберете ред **Съобщение**.
4. Въведете текст на e-mail и натиснете [OK/*i*].
5. Изберете ред **Прикачи файл** и изберете една от следните опции:
   - **Добави изображение**/**Добави видеоклип**/**Добави звук**/**Добави музика**: добавяте медийни файлове, съхранени в паметта на телефона'.

     ☑ В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да прибавите някои файлове.

   - **Добави други файлове**: добавяте документи, запазени в папка **Други файлове**.
   - **Изпращане**: изпращане на email-а.
   - **Запази в**: запази email-а в друга кутия.
   - **Прикачи**: прилагате визитни картички или календарни данни като приложен файл във формат на данни.
6. Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:
   - **Редактиране**: редактирайте темата или текста.
   - **Добави изображение**/**Добави видеоклип**/**Добави звук**/**Добави музика**/**Добави други файлове**: добавяте медийни файлове или документи, запазени в паметта на телефона'.
   - **Покажи**/**Възпроизведи**: отвори избраното приложение.
   - **Изпращане**: изпращане на email-а.
   - **Запази в**: запази email-а в друга кутия.
   - **Прикачи**: прилагате визитни картички или календарни данни като приложен файл във формат на данни.
   - **Изтриване на тема**/**Изтриване на съобщение**: изчиствате темата или текста.
   - **Премахни прикачения файл**: изтрийте избрания приложен файл.

- **Премахни всики прикачени**: изтривате всички прикачени файлове.

7. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
8. Въведете e-mail адрес.

   За да изпратите e-mail на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
9. Натиснете [OK/], за да изпратите email.

Мои съобщения *(Меню 5.2)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до съобщенията, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.

Входяща кутия *(Меню 5.2.1)*

Тази папка съхранява всички получени съобщения, освен email-и.

Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа съобщение:

- SMS
- MMS
- MMS известие (: В процес на извличане, Неуспешно извличане)
- Гласова поща
- Push съобщения от уеб сървъри
- Съобщение за конфигурация, съдържащо мрежовите параметри, изпратени от мобилния Ви оператор
- CB (Клетъчна емисия) съобщение от мобилния Ви оператор
- Отчет за Вашите изпратени съобщения

- В зависимост от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е съобщения с уеб съдържание да не могат да бъдат препращани.
- А **!** иконата до съобщение означава, че даденото съобщение е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение означава, че съобщението е с нисък приоритет.

Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговор с**: отговаряте на изпращача с SMS или MMS.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM**: премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона'.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Приложени обекти**: запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона'.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито. Можете да запазите само онези съобщения, които са съхранени в 'паметта на телефона.
- **Добави към списък блокирани**: добавяте номера на изпращача в списък блокирани, за да отхвърлите съобщенията от изпращача'.

MMS съобщения/MMS известия

- **Извлечи**: извличате MMS съобщението от MMS сървъра.
- **Отговор с текстово съобщение**: отговаряте на изпращача чрез SMS.
- **Отговор с мултимедийно съобщение до**: отговаряте на изпращача чрез MMS.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Приложени обекти**: запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона'.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики**: достъп до характеристиките на съобщението.

Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране**: въвеждате конфигурацията, зададена в съобщението за Вашия телефон.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

Push съобщения

- **Отиди на URL**: свържете се с URL, зададен в съобщението.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.

- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

CB съобщения

- **Запис**: запази съобщението в паметта на 'телефона.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.

Отчети за доставяне

- **Изтрий**: изтриване на отчет.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от отчета.
- **Защита**: защитете отчета от изтриване.

Чернови *(Меню 5.2.2)*

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Когато изберете съобщение, то се отваря в режим редактиране, така че да можете да редактирате и да изпратите съобщението.

Изходяща кутия *(Меню 5.2.3)*

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

За показване статуса на съобщението са достъпни следните икони:

- Изпращащо се в момента
- Неуспешно изпращане

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново**: опитайте отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики**: достъп до характеристиките на съобщението.

Изпратени кутия *(Меню 5.2.4)*

Тази папка съхранява изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Вземи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики**: достъп до характеристиките на съобщението.

Email входяща кутия *(Меню 5.2.5)*

Тази папка съхранява получените email-и.

Преглеждане на email

1. Избор на email акаунт.
2. Натиснете <**Да**> когато **Провери нов email** Провери нова поща, или натиснете <**Опции**> и изберете **Проверка за нова ел. поща**. Телефонът проверява email сървъра и изтегля нови e-mail-и.

Следните икони могат да се появят в списъка, за да покажат email статуса:

- Извлечено от сървъра
- В процес на извличане
- Неуспешно извличане

☑ А **!** икона до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

3. Изберете e-mail или заглавка.
4. Натиснете [✳] или [#], за да прегледате други страници от email.
5. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да видите следващата или предходната email.

Използване на email опции

При прегледа на e-mail или заглавка, натиснете<**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Извлечи**: извлечи тялото на e-mail от email сървъра-.
- **Отговор до**: изпратете отговор на подателя или на подателя и всички други получатели.

- **Пренасочване**: препращате e-mail-а на други хора.
- **Изтрий**: изтрива email-а.
- **Добави към списък блокирани**: добави email-а на подателя или темата в списък блокирани. email-и от този адрес или съдържащи същата тема.
- **Вземи адрес**: извади URL адреси, ел. адреси или телефонни номера от email.
- **Приложени обекти**: запази приложените файлове от email в паметта на телефона'Ви.
- **Защита**: не позволява email-а да бъде изтрит.
- **Характеристики**: достъп до email характеристиките.

Мои папки *(Меню 5.2.6)*

Използвайте това меню за създаване на нови папки, в които да организирате Вашите съобщения.

Създаване на нова папка

1. Натиснете <**Да**>.
2. Въведете име на папка и натиснете <**ОК**>.

Използване на опциите на папката

От списъка на папките, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Отваряне**: отворете избраната папка.
- **Създаване на папка**: добавите нова папка.
- **Преименуване на папка**: променя името на папката.
- **Изтрий**: изтрийте избраната папка.

Шаблони *(Меню 5.3)*

Използвайте това меню за да създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения.

Текстови шаблони *(Меню 5.3.1)*

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи изречения, които използвате често, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <**ОК**>.

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте избрания шаблон.

- **Изпрати съобщение**: създайте и изпратете ново съобщение.
- **Изтрий**: изтрийте избрания шаблон.
- **Добавяне на нов**: добавете нов шаблон.

Шаблони за мултимедийни съобщения *(Меню 5.3.2)*

Можете да получите достъп до вградените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

От списъка с шаблони натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: отворете избрания шаблон.
- **Редактиране**: редактирайте шаблона.
- **Изпрати съобщение**: създайте и изпратете ново съобщение.
- **Изтрий**: изтрива избрания шаблон или всички шаблони, с изключение на вложените.

Изтрий всички *(Меню 5.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете едновременно всички съобщения във всяка папка със съобщения.

1. Натиснете [OK/], за да изберете папките със съобщения, които да бъдат изчистени.

   Повторно натискане на клавиша извежда типовете съобщения, така че да можете да посочите онези от тях, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете [OK/], за да изберете чек бокс с цел да изтриете защитени съобщения, след което натиснете <**Да**>.
4. Натиснете <**Да**> за да потвърдите изтриването.

Настройки *(Меню 5.5)*

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

Текстово съобщение *(Меню 5.5.1)*

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за изпращане на SMS съобщения:

  Изпрати отчет прочитане: заедно със съобщението си изпратете искане за потвърждение за прочитане.

Изпрати отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

Избор на носител: дава възможност да изберете или **GSM** или **GPRS предпочитана**, в зависимост от Вашата мрежа.

- **Блокирай списък**: запазвате телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.
- **Настоящ профил**: изберете профил за настройка на SMS.
- **Настройки на профила**: задайте настройките за всеки профил.

  Сервизен център: запазвате или променете номера на Вашия SMS сървър.

  Получател по подразбиране: въведете зададената дестинация. Ще се появи в първото поле на Получателя.

  Тип по подразбиране: задавате типа съобщение по подразбиране. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

  Период валидност: въведете времето, за което съобщенията Ви се съхраняват в SMS сървъра.

  Въвеждане на име: въведете име на профила.

Мултимедийно съобщение *(Меню 5.5.2)*

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:

  Изпращане отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

  Скриване на адрес: скрийте вашия адрес от получателя'.

  Изпращане отчет прочитане: заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение за прочитане.

  Приоритет: задавате ниво на приоритет за съобщения.

  Срок на годност: задавате срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

Час на доставка: задавате след колко време да бъде изпратено съобщението.

Размер на изходящо съобщение: изберете максималния размер на приложени елементи за съобщения.

- **Опции получаване**: настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

  Отхвърляне на неизвестни изпращачи: отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

  Разреши аларми: приемете реклами.

  Информация позволена: приемете информационни съобщения.

  Отчет позволен: настройвате мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

  Приемане удома: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте във вашата домашна зона.

  Приемане роуминг: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато не сте във Вашата роуминг зона.

  Приемането в домашна мрежа или чужбина има следните опции:

  - **Автоматично**: телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
  - **Отхвърляне**: телефонът отхвърля всички съобщения.
  - **Ръчно**: телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи** за ръчно сваляне на нови съобщения.

- **Мултимедийно съобщ. профили**: изберете профил за връзка, който да се използва за MMS. Също така можете да създадете или редактирате профил.
  ▶ стр. 93

Emails *(Меню 5.5.3)*

Можете да конфигурирате настройки на ел. поща по подразбиране.

☑ Не можете да променяте настройките на e-mail профила и акаунта, докато изпращате или изтегляте e-mail.

- **Опции за изпращане**: настройте опциите за изпращане email-и.

Запази копие: изпраща копие от email-ите Ви до Вашия email акаунт.

Изпращане отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира при доставянето на Вашите email-и.

Изпращане отчет прочитане: изпрати искане за потвърждение за прочитане заедно с email-ите.

Адрес за отговор: задайте ел. адрес, на който да се получават съобщения от получателите за четене на отговор.

Приоритет: изберете нивото на приоритет на email-ите.

Добави подпис: прилагате Вашето име, телефонен номер, обикновена бележка или кратък запис към вашите email-и.

Редакт. име: редактирайте името във Вашия подпис.

Редактирай тел. номер: редактирайте телефонния номер във Вашия подпис.

Редакт. бележка: редактирайте бележка във Вашия подпис.

- **Опции получаване**: настройте опциите за получаване на ел. поща:

Интервал на проверка: определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи email-и. Ако изберете**Не уведомявай**, използвайте **Проверка за нова ел. поща**, за да получавате нови e-email-и ръчно.

Изпращане отчет прочитане: определяте дали телефонът да изпраща или не потвърждение за прочитане на входящи email-и. Ако изберете **Анонс**, телефонът Ви указва да изпратите потвърждение за прочитане.

Изтегляне лимит: определяте максималната големина за входящи e-mail-и. Вашият телефон ще отхвърли email-и, които надвишават определения размер.

Метод за изтегляне: можете да определите дали телефонът да изтегля само заглавия на e-mail-и или заглавия на e-mail-и, заедно с основните им части.

Запази в сървъра: оставете копие от email-ите на email сървъра след извличане.

- **Блокирай списък**: задайте ел. адреси или теми, които искате да отхвърля.

- **Email акаунт**: настройвате и избирате email акаунт за ползване.

  Текущ акаунт: изберете акаунт.

  Настройки за акаунт: конфигурирате e-mail акаунтите, използвайки различни e-mail сървъри. Настройте опциите за всяка сметка:

  - **Име на акаунт**: въвеждате име за текущо избрания акаунт.
  - **Потребителско име**: въвеждате име на потребител.
  - **Email адрес**: въведете Вашия e-mail адрес.
  - **SMTP сървър**: въвеждате IP адрес или име на хост на изходящия e-mail сървър.
  - **SMTP порт**: въведете номера на SMTP порт.
  - **Първо свързване с POP3 сървър/Първо свързване с IMAP4 сървър**: свържете се към POP3 или IMAP4 сървър за удостоверяване преди да се свържете към SMTP сървър, за да изпратите email-и.
  - **Тип протокол**: изберете протокола за входящия email сървър. Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

*Когато типа протокол е **POP3**:*

- **POP3 сървър**: въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашата e-mail.
- **POP3 порт**: въведете номера на POP3 порт.
- **Име на потребител**: въведете POP3 потребителско име.
- **Парола**: въвеждате паролата за POP3.
- **Ползване на SMTP удостоверяване**: Позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща email-и.
- **Същото като POP3**: изберете го ако желаете SMTP сървъра да е със същите параметри като тези на POP3 сървъра.
- **SMTP идентификатор**: въведете има на потребител на SMTP.
- **SMTP парола**: въвеждате SMTP паролата.
- **APOP регистрация**: осъществява връзка със сървъра чрез APOP схема за влизане.
- **Защитена връзка**: използвайте защитени връзки за услуги за ел. поща.

*Когато типа протокол е **IMAP4**:*

- **IMAP4 сървър**: въвеждате IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашия e-mail.
- **IMAP4 порт**: въвеждате номера на IMAP4 порта.
- **Име на потребител**: въведете има на потребител на IMAP4.
- **Парола**: въвеждате паролата за IMAP4.
- **Ползване на SMTP удостоверяване**: Позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща email-и.
- **Същото като IMAP4**: изберете го ако желаете SMTP сървъра да е със същите параметри като тези на IMAP4 сървъра.
- **SMTP идентификатор**: въведете име на потребител на SMTP.
- **SMTP парола**: въведи SMTP паролата.
- **Включи прикачени файлове**: изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с e-mail-и.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща**: настройвате броя заглавки, които ще изтегляте от сървъра.
- **Защитена връзка**: използвайте защитена връзка за услуги за ел. поща.

- **Email профил**: изберете профил за връзка, който да се използва за ел. поща. Също така можете да създадете или редактирате профил. ▶ стр. 93

Push съобщение *(Меню 5.5.4)*

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи**: настройвате Вашият телефон да получава push съобщения.
- **Блокирай списък**: управлява блокираните от сървъра адреси.

Съобщения от емисия *(Меню 5.5.5)*

Можете да промените текущите настройки за получаване на CB съобщения.

- **Получи**: изберете дали да получавате или не CB съобщения.
- **Списък канали**: посочете каналите, от които предпочитате да получавате CB съобщения. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

- **Език**: изберете езиците, на които да бъдат изобразявани CB съобщения.

Състояние на паметта *(Меню 5.6)*

Можете да използвате това меню да проверите колко памет се използва от всяка папка.

Файл мениджър *(Меню 6)*

Менюто **Файл мениджър** Ви дава възможност за достъп до изображения, видео клипове, музикални и звукови файлове, съхранени в паметта на телефона'.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Файл мениджър**.

Съвети при Управление на дигитални права

В резултат на DRM (Управление на дигитални права) системата, някои от медия файловете, които изтегляте от Интернет или получите чрез MMS, може да изиска лицензен ключ, за да разреши достъпа.

Можете да получите ключа от уеб страницата,чийто собственици притежават правата над съдържанието; използвайте опцията **Активиране на ключ**.

Обърнете внимание на следните икони в списъка:

- : Елемент с възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент с възможност за препращане без валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане без валиден ключ.

Вашият мобилен оператор поддържа само DRM файлове с точен брой или с неограничен достъп.

Изображения *(Меню 6.1)*

Това меню показва направените снимки и изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър изображения.

Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Избери **Моите снимки**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Слайдшоу**.
3. Изберете опция за поява на интервал. Показването на слайдове започва.
4. Натиснете <**Стоп**>, за да преустановите показването на слайдове.

Използване на опциите на изображенията

Когато разглеждате изображение, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка с изображения.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като**: дава възможност да зададете изображение като тапет или като изображение за идентификация на обаждащ се, за даден запис в Телефонния указател.
- **Редактиране**: редактира изображението като използва редактора на изображения ако снимката е направена от камерата на телефона. ▶ стр. 41
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване в Любими изображения**/**Премести в Моите снимки**/**Преместване в Изтеглени изображения**: преместват файла в друга папка.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Видео *(Меню 6.2)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър видео клипове.

☑ Възможно е видео клипове, записани на други устройства като видеокамери, да не се възпроизвеждат добре.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/*i*	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Надясно	Пропуска и минава на следващия файл. При задържане, отива на по-далечна позиция във файла.
▲/▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите на видеото

След възпроизвеждане, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка с видео клипове.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като основен дисплей**: настройте видео клип като тапет на дисплея, ако клипът е запазен като 3GP файл.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Изтрий**: изтрийте файла.

- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване във Видеоклипове фаворити**/**Премести в Мои видеоклипове**/**Преместване в Изтеглени видеоклипове**: преместват файла в друга папка.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Музика *(Меню 6.3)*

Това меню показва изтеглените или внесените от Вашия компютър MP3 файлове.

Изберете файл. MP3 плейърът се отваря. ▶ стр. 37

☑ При възпроизвеждане на файл от това меню без най-напред да сте го добавили към програмата на MP3 плейъра, активирането на фона не се поддържа.

Звуци *(Меню 6.4)*

Това меню показва гласовите бележки, които сте записали, както и изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър музикални файлове.

Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За гласов запис, виж **Записване на глас**. ▶ стр. 40

Използване на опциите за звук

Докато се възпроизвежда музикален файл, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка със звуци.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: дава възможност да зададете звука като мелодия на повикване или като мелодия за даден запис от тел. указател.
- **Активиране на ключ**: когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.

- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Преместване в Звуци фаворити**/**Премести в мой гласови клипове**/**Премести в Изтеглени звуци**: преместете файла в друга папка.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове**: управлявате лицензните ключове, които сте придобили.

Други файлове *(Меню 6.5)*

Използвайте това меню за разглеждане на разнообразни документи и файлове, запазени в паметта на'телефона, при условие че не са нарушени. Наличните файлови формати са DOC, XLS, PPT, PDF, и TXT.

Преглеждане на файл

Изберете файл. Приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer) стартира, за да отвори документа.

- В зависимост от размера на файла и капацитета на паметта на приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer), даден файл може да не се отвори правилно.
- Ако документът съдържа езици, които не се поддържат от приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer), съдържанието на документа няма да се изобрази правилно.

Използвайте следните бутони, за да видите документа:

Клавиш	Функция
Нагоре/Надолу/ Наляво/Надясно	Кадриране около страницата.
▲/**1**	Увеличение.
▼/**3**	Намаление.
OK/ *i*	Съотнася документа съобразно размера на страницата.
2	Връща на първата страница.
4	Връща в предходната страница.

Клавиш	Функция
5	Завърта документа.
6	Отива на следващата страница.
8	Отива на последната страница.
*	Променя дисплея на изглед Цял екран или Нормален екран.

Използване на опциите на документа

Докато преглеждате документ, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **На цял екран**/**Нормален вид**: Променя дисплея на изглед Цял екран или Нормален изглед.
- **Увеличение**: приближавате или отдалечавате.
- **Побиране в**: документът да съвпада точно по отношение на размер на страницата, ширина на екрана или височина на екрана.
- **Отвори**: премести на друга страница от документа.
- **Завъртане**: завърти документа.
- **Екранно кадриране**/**Нормално кадриране**: променете режима на кадриране съобразно настройките на екрана или по зададена пикселова настройка.
- **Скриване на контролер**/**Показване на контролер**: скрива или показва реда с инструменти и икони за бърз достъп в режим Цял екран.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Изтрий**: изтрийте избрания файл.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Bluetooth видимост**: споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.
- **Бърз достъп**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer).

Състояние на паметта *(Меню 6.6)*

Използвайте това меню, за да прегледате информацията относно медийни обекти в паметта на телефона. По отношение на паметта на телефона, натиснете [Наляво] или [Надясно], за да проверите състоянието на паметта въз основа на размера или броя на обектите.

Календар *(Меню 7)*

Менюто **Календар** Ви дава възможност да следите Вашето разписание.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Календар**.

Справка с календара

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква календара в изглед - месец, като днешната дата е маркирана в синьо'.

Избор на ден

- Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да се преместите на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [▲/▼], за да се преместите на друг месец.

Използване опциите на календара

Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Виж по**: променете режима на разглеждане на календара. ▶ стр. 74
- **Създай**: добави нов елемент. ▶ следваща глава
- **Отвори**: избери днешна'дата или въведи определена дата.
- **Списък събития**: сортирайте елементите по техния тип.
- **Изтрий**: изтрийте обектите, съхранени във Вашия календар, използвайки различни опции за изтриване.

  ☑ Можете да изтриете повтарящи се събития само в Изглед ден.

- **Пропуснати събития с аларма**: прегледайте събития, чиито аларми сте пропуснали.

- **Състояние на паметта**: дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

Създаване на събитие

Можете да запазите разписания, годишнини, бележки и задачи в календара. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

Въвеждане на ново разписание

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Разписание**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Тема**: въведете заглавие за разписанието.
   - **Детайли**: въведете подробности за разписанието.
   - **Начална дата** и **Начално време**: въведете начална дата и час на започване на разписанието.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Крайна дата** и **Краен час**: въведете крайна дата и час на разписанието.
   - **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
   - **Позиция**: въведете информация относно мястото на провеждане на разписанието.
   - **Аларма**: настройвате аларма за разписанието.
   - **Преди**: задайте колко време преди разписанието да се включи алармата.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
   - **Повтори**: настройте разписанието, което да се повтаря, и изберете единица за повтаряне.
   - **До**: ако разписанието ще се повтори, задайте крайна дата.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запаметите разписанието.

Въвеждане на нова годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Повод**: въведете информация за годишнината.
   - **Дата**: въведете дата.

- **Аларма**: настройте аларма за годишнината.
- **Преди**: задайте колко време преди годишнината да ви се включи алармата.
- **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
- **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
- **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
- **Повтаряй всяка година**: настройте телефона да ви напомня за годишнината всяка година.

4. Натиснете <**Запази**>, за да запаметите годишнината.

Въвеждане на бележка

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Бележка**.
3. Въведете бележката и натиснете <**Запази**>.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Задача**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Задача**: въведете информация за задачата.
   - **Начална дата**: въведете начална дата.
   - **Крайна дата**: въведете крайната дата.
   - **Изберете приоритет**: изберете степен на приоритет.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запазите задачата.

Преглеждане на събитие

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат иконите на събитията и броят на събитията, насрочени за конкретен ден.

- Разписание
- Годишнина
- Задача
- Напомняща бележка

Достъп до събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
2. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.
3. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Използване на опции

Когато разглеждате събитие, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирате събитието.
- **Създай**: добавяте ново събитие.
- **Изпращане по**: изпращате събитието SMS, MMS, email или Bluetooth.
- **Виж по**: променете режима на разглеждане на календара.
- **Изтрий**: изтрива събитие.
- **Състояние на паметта**: дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

Преглеждане на позиция в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква Изглед Ден или Изглед седмица. Натиснете <**Опции**> и изберете **Виж по** → режим на показване.

Изглед ден

Можете да видите събитията на избраната дата. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

Може да се покажат следните икони за индикация статуса на позиция:

- Настройка аларма
- Повтарящ се час
- Приоритет на задачата (Червен: висок, Син: нормален, Сив: нисък)
- Приключена задача

Преглед седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на насрочено събитие. Изберете клетка в деня, който желаете.

Камера *(Меню 8)*

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

За достъп до това меню, натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Камера**, или натиснете и задръжте [📷].

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където камерите са забранени.
- Не правете снимки на места, където можете да нарушите неприкосновеността на друг' човек.

Заснемане

Можете да направите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.

Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

1. Влезте в меню **Камера** или натиснете и задръжте [📷], за да се върнете на камерата.
2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <⚙> за да влезете в опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 77
3. Натиснете [OK/🖼] или [📷], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Моите снимки**.
4.

За да	**Натиснете**
влезте в опции на снимка	<**Опции**>. ▶ стр. 77
изтриете снимката	[**C**] и тогава <**Да**>.
връщане в режим Снимане.	<**Преглед**>.

Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане, натиснете <⚙> за достъп до следните опции:

- **Запиши видео**: превключете в режим Запис.

- **Режим на снимане**: направете снимки в следните режими:

  Една поза: направете снимки в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

  Повече пози: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата, както и скоростта на заснемане.

  Мозайкова снимка: дава възможност да заснемете няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.
- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Рамки**: приложете декоративна рамка.
- **Светкавица**: установете използването на светкавица.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отиване на Мои снимки**: достъп до папка **Моите снимки**.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.

Размер: изберете размер на изображението.

Качество: настройте качеството на изображението.

Визьор: изберете екран за преглеждане.

Звук на затвор: дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора, [OK/] или [ ].

Звук на увеличител: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Сигнал за яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

Баланс на бялото: настройте цветовия баланс на изображението. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.

ISO: променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте,че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

- **Фотоапарат бърз достъп**: показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
1	Превключва в режим Запис. ▶ стр. 78
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя настройката ISO setting.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Отива в папката **Моите снимки**.
*	Променя екрана за преглеждане.
0	Установява използването на светкавица.
#	Променя баланса на белия цвят.

Използване на опциите на снимката

След като запазите снимка, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: достъп до една от снимките с няколко кадри.
- **Визьор**: връщане в режим Снимане.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.

- **Задай като**: дава възможност да зададете изображение като тапет или като изображение за идентификация на повикващ за даден запис в тел. указател.
- **Редактиране**: редактира снимката като използва редактора на изображения. ▶ стр. 41
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отиване на Мои снимки**: достъп до папка **Моите снимки**.
  ▶ стр. 65
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.

Записване на видео клип

Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана и да го запазите като файл.

1. В режим Снимане, натиснете [**1**].
2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <📷> за да влезете в опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатура. ▶ стр. 79
3. Натиснете [OK/●] или [📷], за да започнете записа.
4. Натиснете [OK/●], <■>, или [📷], за да спрете записа. Снимката се запазва автоматично в папка **Мои видеоклипове**.
5.

За да	**Натиснете**
възпроизведете видео клипа	[OK/●].
влезете в опции на видео клипове	<**Опции**>. ▶ стр. 80
изтриете видео клипа	[**C**] и тогава <**Да**>.
се върнете в режим Запис	<**Преглед**>.

Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис, натиснете <📷> за достъп до следните опции:

- **Снимане**: превключва към режим Снимане.

- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Светкавица**: установете използването на светкавица.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди фотоапарата да започне да записва.
- **Отиване на Мой видео клипове**: достъп до папка **Мои видеоклипове**.
- **Настройки**: променете следните фабрични настройки за запис на видео клип:

  Режим на запис: дава възможност да изберете режим на видеозапис.

  Изберете **Лимит за мултимедийни съобщения/тапет** при записване на видео клипове, подходящи за изпращане към съобщения или за задаване като тапет. Видео клипът се запазва във формат 3GP.

  Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на наличната памет. Видео клипът се запазва във формат MP4.

  Размер: изберете размер на рамката.

  Качество: избирате качеството на изображението.

  Визьор: изберете екран за преглеждане.

  Запис аудио: дава ви възможност да запишете звук към видео клипа.

  Звук на увеличител: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

  Звук за яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

  Баланс на бялото: настройте цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипа да изглежда по-топъл или по-студен.
- **Камера бърз достъп**: показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Запис.

Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на камерата в режим Снимане:

Клавиш	Функция
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.

Клавиш	Функция
Нагоре/Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
1	Превключва в режим Снимане. ▶ стр. 75
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
7	Изключва или включва аудио.
8	Настройва таймера.
9	Отива в папка **Мои видеоклипове**.
*	Променя екрана за преглеждане.
0	Установява използването на светкавица.
#	Променя баланса на белия цвят.

Използване на опциите на видеото

След като запазите видеоклип, натиснете натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Визьор**: върнете се в режим на Запис.
- **Изпращане по**: изпращате файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като основен дисплей**: настройте видео клип като тапет на дисплея, ако клипът е запазен като 3GP файл.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отиване на Мой видео клипове**: достъп до папка **Мои видеоклипове**. ▶ стр. 67
- **Защита**: защитава файла от изтриване.
- **Характеристики**: достъп до информацията за файла.

Настройки *(Меню 9)*

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според вашите предпочитания и нужди. Можете също да зададете отново настройките на телефона по подразбиране.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Настройки**.

Дата и час *(Меню 9.1)*

Използвайте това меню, за да промените текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите Вашия часови пояс в меню **Световно време**. ▶ стр. 44

- **Задаване на времето**: въведете текущия час.
- **AM/PM**: изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
- **Формат на часа**: изберете часови формат.
- **Настройка на датата**: въведете датата.
- **Формат на датата**: изберете формата на дата.
- **Начален ден на календара**: задайте с кой ден да започва седмицата.

Настройки на телефона *(Меню 9.2)*

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

☑ Някои менюта може и да не са достъпни в зависимост от вашия мобилен оператор.

Език *(Меню 9.2.1)*

Използвайте това меню, за да изберете един от езиците за изобразяване на текста. Ако изберете **Автоматично**, телефонът използва същия език като този на SIM картата.

Поздравително съобщение *(Меню 9.2.2)*

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Настройки за плъзгане *(Меню 9.2.3)*

Използвайте това меню, за да настроите как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване, и когато го затваряте, докато използвате тази функция.

- **Нагоре**: задава дали да отговорите или не на обаждане, само при отваряне на телефона.
- **Надолу**: задава дали да телефонът да може да работи с менютата или функциите, които използвате, дори и след като затворите телефона.

☑ Когато настроите **Надолу** на **Продължи операцията**, заключването на клавиатурата е активно само в режим на готовност.

Бърз достъп *(Меню 9.2.4)*

Можете да използвате клавишите за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню за да зададете бърз достъп към даден клавиш.

Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да бъде за бърз достъп.

Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Промени**: задайте или променете меню за бърз достъп.
- **Премахни**: деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Премахни всички**: дезактивирайте функциите на всички клавиш за бърз достъп.

Клавиш за сила звука *(Меню 9.2.5)*

Използвайте това меню, за да определите дали телефонът заглушава тона при позвъняване или отказва повикване ако натиснете и задържите [▲/▼] когато се получи повикване.

Допълнителни настройки *(Меню 9.2.6)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

- **Автоматично преизбиране**: задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон**: отговаряте на входящо обаждане, като натиснете произволен бутон с изключение на бутон [✆] и <**Отхвър.**>.

Настройки на дисплея *(Меню 9.3)*

Използвайте това меню, за да промените насройките на дисплея.

Тапет *(Меню 9.3.1)*

Можете да зададете екран в режим на готовност на дисплея.

- **Основен дисплей**: изберете изображение или видео клип, който да се появява на дисплея.
- **Място на текста**: изберете разположение на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Текстови режим**: изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста**: изберете цвят на шрифта.
- **Графично лого**: настройте телефона така, че върху изходния екран да се изобразява графична икона вместо логото на доставчика на услугата. Тази функция е налична единствено ако графичната икона е получена в съобщение.

Стил на основното меню *(Меню 9.3.2)*

Можете да изберете настройка на дисплея за екрана на основното меню.

Кожа *(Меню 9.3.3)*

В това меню можете да изберете тип украска за режим Меню.

Яркост *(Меню 9.3.4)*

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Показване при набиране *(Меню 9.3.5)*

Използвайте това меню за избор на цвят на шрифт за номерата, въведени по време на обаждане.

Показване информация за повикващия *(Меню 9.3.6)*

Използвайте това меню за да настроите телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

Настройки на звука *(Меню 9.4)*

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

Входящ разговор *(Меню 9.4.1)*

Използвайте това меню, за да промените настройката на звука на входящите повиквания.

- **Тон позвъняване**: изберете мелодия, която да бъде използвана за мелодия на повикване.
- **Сила звук**: изберете сила на звука на мелодията.
- **Тип сигнал**: посочете как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Тон на клавиатурата *(Меню 9.4.2)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

☑ Можете да настроите силата на звука на бутоните, като използвате [▲/▼] в режим на готовност.

Тон за съобщение *(Меню 9.4.3)*

Използвайте това меню, за да промените настройките на звука поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения, email-и и CB съобщения.

- **Тон**: изберете един от тоновете съобщение.
- **Тип сигнал**: задавате как да бъдете информирани при получаването на съобщение.
- **Повторение**: посочете колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

Включен/изключен *(Меню 9.4.4)*

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тон плъзгане *(Меню 9.4.5)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.

Тих режим *(Меню 9.4.6)*

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът дори и в Безшумен режим да Ви съобщи за определено събитие.

Допълнителни тонове *(Меню 9.4.7)*

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне**: настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да Ви информира за продължителността на разговора.
- **Тон свързване**: настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнал при повикване**: телефонът ви информира когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на алармата по време на разговор.
- **Показателен тон**: настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

Настройки на осветлението *(Меню 9.5)*

Използвайте това меню, за да промените насройките на светлината.

Осветление време *(Меню 9.5.1)*

Може да избирате за какъв период от време осветлението или дисплеят да са включени.

- **Основен дисплей нормален**: изберете за какъв период от време осветлението да остане включено.
- **Основен дисплей тъмен**: изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

Клавиатура светлина *(Меню 9.5.2)*

Можете да настроите по каъв начин телефонът да контролира използването на осветлението на клавишите.

- **По всяко време**: светлината на клавиатурата винаги се използва.
- **Нощно време**: Светлината на клавиатурата се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **По желание време**: определете времето, през което светлината на клавиатурата да бъде използвана.

Външна светлина *(Меню 9.5.3)*

Използвайте това меню, за да активирате или деактивирате използването на светодиод върху предната част на телефона. Светодиодът мига на равни интервали, когато има мрежа.

Мрежови услуги *(Меню 9.6)*

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите *(Меню 9.6.1)*

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за пренасочване:
   - **Винаги прехвърляй**: пренасочва всички разговори.
   - **Зает**: пренасочва разговор, ако в момента провеждате друг.
   - **Няма отговор**: пренасочва разговорите, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: пренасочва разговорите, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа, или когато телефонът Ви е изключен.
   - **Отмени всички**: отменете всички опции за пренасочване.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат пренасочвани.
3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате прехвърляне на разговор, натиснете **Дезактивирай**.
4. Премести в **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който ще се прехвърлят обажданията.
6. Ако сте избрали **Няма отговор**, преместете в ред **Секунди** и изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането.
7. Натиснете <**Избор**>.

Забрана на повиквания *(Меню 9.6.2)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:

- **Всички изходящи повиквания**: забранява всички изходящи повиквания.
- **Международни**: забранява международните разговори.
- **Международни освен към**: разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, и до родната страна.
- **Всички входящи повиквания**: забранява входящи повиквания.
- **Входящи в чужбина**: забранява входящи повиквания, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
- **Отмени всички**: отмяна на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
- **Промяна на паролата за забрана**: променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
3. Натиснете **Активирай**. За да дезактивирате забрана на разговори, натиснете **Дезактивирай**.
4. Въведете паролата Ви за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор, и натиснете <**Избор**>.

Изчакващ разговор *(Меню 9.6.3)*

Тази мрежова услуга Ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате изчакващ разговор, натиснете **Дезактивирай**.

Избор на мрежа *(Меню 9.6.4)*

Тази мрежова услуга Ви позволява, автоматично или ръчно, да избирате мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна или мрежата да бъде избирана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във Вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 9.6.5)*

Тази мрежова услуга Ви дава възможност лицето, на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

☑ Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да променяте тази настройка.

Сървър за гласова поща *(Меню 9.6.6)*

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.

☑ Трябва да запазите номера на гласовия сървър преди да влезете в сървъра. Вашият мобилен оператор ще Ви даде номера.

- **Свържи с гласов сървър**: свържете се към гласовия сървър, за да преслушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър**: въведете номера на сървъра на гласовата поща.

Затворена група потребители *(Меню 9.6.7)*

Използвайте това меню, за да настроите входящите и изходящите разговори да бъдат ограничени до избрана потребителска група. За повече информация как се създава затворена потребителска група (ЗПГ) се обърнете към мобилния Ви оператор.

- **Списък показалец**: добавя, изтрива, или активира индекс номера на ЗПГ.
- **Външен достъп**: дава ви възможност да набирате номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗПГ.
- **Основна група**: разрешава основната ЗПГ, ако сте задали такава при мобилния си оператор. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗПГ по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Избор на честота *(Меню 9.6.8)*

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи. Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи: GSM 1900 и комбинирана GSM 900/1800.

Страната, в която сте закупили телефона, определя фабричната честота, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Bluetooth *(Меню 9.7)*

Използването на функцията Bluetooth, Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.

- Ако има препятствия между устройствата, оперативната дистанция може да бъде намалена.
- За по-добро представяне се препоръчва да не използвате функцията Bluetooth докато позлвате други мултимедийни функции, като запис на глас, камера и MP3 плейър, или обратно.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с вашия телефон.

Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** има достъп до следните опции:

- **Активиране**: активирате или дезактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства**: търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Видимост на моя телефон**: дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон**: дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.

- **Защитен режим**: дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не Вашето потвърждение, за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги**: показва достъпните Bluetooth услуги.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. Изберете от Настройки на Bluetooth **Моите устройства**.
2. Изберете **Търсене на нови устройства**.

   След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

   - Стерео слушалки
   - Принтер
   - Компютър
   - PDA
   - Мобилен телефон
   - Непознато устройство
   - Моно слушалки/Комплект "свободни ръце"

   Цвета на иконите Ви показват статуса на устройството:

   - Сив за несвързани устройства
   - Син за свързани устройства
   - Червен за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон
3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете <**OK**>. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните'.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

☑ Някой устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, Вие трябва да го въведете.

Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Свързване**: свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване**: прекратявате връзката със свързаното устройство.

- **Преглеждане на файлове**: дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък услуги**: достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване**: променя името на свързаното устройство.
- **Удостоверяване на устройство**/**Неудостоверено устройство**: дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не за разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свързват с Вашия телефон.
- **Изтрий**: премахвате избраното устройство или всички устройства от списъка.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.
3. Придвижете се до желания елемент и натиснете <**Опции**>.
4. Изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.
   Телефонът търси устройства в обхвата, с които да се свърже и показва списък с налични устройства.
5. Изберете устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете <**OK**>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За да получавате данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

1. Ако непозволено Bluetooth устройство изпраща данни към Вашия телефон, натиснете <**Да**>, за да позволите на устройството да получи достъп до телефона Ви.
2. Натиснете <**Да**>, за да получите данни.

Защита *(Меню 9.8)*

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като променяте кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти поред, SIM картата Ви бива блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете Вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

PIN проверка *(Меню 9.8.1)*

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN код *(Меню 9.8.2)*

Използвайте това меню, за да промените Вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активна.

Заключване на телефона *(Меню 9.8.3)*

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване. Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

Промяна на парола *(Меню 9.8.4)*

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност *(Меню 9.8.5)*

Използвайте това меню да заключвате всички функции на телефона, освен функциите за повикване. Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключени елементи или функции.

Заключване на SIM *(Меню 9.8.6)*

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

Режим фиксирано набиране *(Меню 9.8.7)*

Ако режимът FDN (Режим фиксирано набиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна на PIN2 код *(Меню 9.8.8)*

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

Настройки на връзката *(Меню 9.9)*

Използвайте това меню да създавате и променяте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата. Нуждаете се от тези настройки, за да използвате уеб браузъра или да изпращате MMS съобщения или email-и.

☑ Вашият телефон по подразбиране е настроен да се свързва с мрежата. Ако промените настройките без да се консултирате с оператора, уеб браузъра, MMS и функцията ел. поща може да не работят правилно.

Създаване на профил

1. Натиснете <**Ново**>. Ако даден профил вече е запазен, натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне на нова връзка**.
2. Задайте параметри на профила:
   - **Име на профил**: въведете име на профила.
   - **URL на основна страница**: въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
   - **Прокси**: активирате или дезактивирате прокси сървъра.
   - **IP адрес**: въведете IP адреса на прокси сървъра.
   - **Порт**: въведете номера на порт на прокси сървъра.
   - **Време за задържане**: задайте времеви период, след който мрежата да се изключва в случай, че не са постъпили никакви нови данни през това време.
   - **DNS**: активирайте или дезактивирайте DNS (Domain Name Server) адресите.
   - **DNS 1** и **DNS 2**: въведете основния и допълнителен DNS адреси.
   - **Носител**: изберете типа на мрежовия носител.

- **Разширени настройки**: променете допълнителните опции. Останалите опции зависят от настройката Носител.

  *Когато носителят е настроен на **GPRS**:*

  APN: въвеждате името на входната точка.

  Идентификация за влизане: въвете името.

  Парола: въведете паролата.

  *Когато носителят е настроен на **GSM**:*

  Набери номер: въведете телефонния номер на PPP сървъра.

  Идентификация за влизане: въвете името.

  Парола: въведете паролата.

  Тип данни: изберете типа данни за пренос.

3. Натиснете <**Запази**> за да запазите профила.

Използване на опциите на профила

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте избраният профил.
- **Изтрий**: изтрийте профила.
- **Добавяне на нова връзка**: добавете нов профил.

Нулиране на настройки *(Меню 9,10)*

Използвайте това меню за нулиране на настройките на 'телефона, които сте променили.

1. Натиснете [OK/] за да изберете настройките на категориите за нулиране.
2. натиснете <**Нулир.**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите нулирането.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**ОК**>.

   Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 92

Разрешете проблеми

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Въведете парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- PIN проверка е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът сега е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга", "Грешка в мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [ ].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([ ] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "Внимание. Изтощена батерия"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея ( ). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При повторно извикване на запис от телефонния указател, не се избира номер

- Използвайте **Телефонен указател**, за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,679 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А
Автоматично преизбиране • 82
Аларма • 44

Б
Батерия
  зареждане • 7
  индикатор за слаба батерия • 8
Безопасността
  информация • 97
Браузър, уеб • 47
Бърз достъп • 82
Бързо набиране • 35

В
Видео клипове
  запис • 78
  пусни • 67
Визитна картичка • 35
Високоговорител • 28
Включване/Изключване
  микрофон • 29
  телефон • 8
Включване/изключване на тон • 84
Време фон, настройка • 83
Време, настройка • 81
Всеки бутон • 82
Входяща кутия, съобщения
  email • 57
  MMS/SMS • 54

Г
Гласов рекордер
  запис • 40
  пусни • 40
Гласова поща сървър • 88

Д
Дата, настройка • 81
Дисплей
  език • 81
  изглед • 10
  икони • 10
  настройки • 83
  осветление, настройка • 85
  яркост • 83
Дисплей набиране, настройка • 83
Дневник на повиквания
  набрани • 31
  приети • 31
  пропуснати • 31
Документи • 69

Е
Език, избор • 81

З
Забрана, разговори • 86
Задържане, разговор • 28
Заключване
  телефон • 92
  функции на менюто • 92
  SIM карта • 92
Записване
  видео клипове • 78
  гласови бележки • 40
Затворена потребителска група (ЗПГ) • 88
Защита, разговори • 91
Звуци, изтеглени • 68
Звънене
  входящи повиквания • 84
  съобщения • 84
Здравето и безопасността • 97

И
Игри • 43
Идентификация на повикващия • 83, 88
Избор на мрежа • 87
Избор на честота • 88
Изображения, заредени • 65
Изпратени съобщения • 57
Изтриване
  Дневник на повиквания • 30
  събития • 74
  телефонен указател • 33, 36
  email • 57, 58, 59
  MMS • 55, 57, 59
  SMS • 55, 57, 59
Изходящи разговори • 31
Изходящи, съобщения • 56

Изчакване на разговор • 87
Икони, описание • 10
Имена
въвеждане • 23
търсене • 32
Индикатор за слаба батерия • 8
Интернет • 47

К

Календар • 71
Калкулатор • 45
Камера
видео клипове • 78
снимки • 75
Конвертор • 45
Конферентен разговор • 30

Л

Лично • 92

М

Международни разговори • 26
Мерки за безопасност при използване на батериите • 98
Минутно напомняне • 85
Музика, изтеглена • 68
Мрежови услуги • 86

Н

Настройка меню • 83
Настройки на звука • 84
Настройки на осветлението • 85
Номера
съхраняване • 33
търсене • 32
Нулиране на телефона • 94

О

Организация на файлове • 65
Осветление време, настройка
дисплей • 85
клавиатура • 85
Отговаряне
втори разговор • 28
повикване • 27

П

Парола
забрана на разговори • 87
телефон • 92
Повикващи групи • 34
Поздравително съобщение • 81
Получени съобщения
email • 57
MMS/SMS • 54
Последен номер, преизбиране • 26
Преизбиране
автоматично • 82
ръчно • 26
Пренасочване, разговори • 86
Приети повиквания • 31
Проблеми, разрешаване • 95
Продължителност на разговорите • 31
Пропуснати разговори • 31
Пътна безопасност • 99

Р

Разговори
забрана • 86
задържане • 28
изчакване • 87
осъществяване • 26
отговаряне • 27
отхвърляне • 27
преизбиране • 26
пренасочване • 86
прехвърляне • 29
Редактор на изображения • 41
Режим AB, въвеждане на текст • 23
Режим T9, въвеждане на текст • 24

С

Световно време • 44
Символи, въвеждане • 23
Снимки
правене • 75
преглеждане • 66
редактиране • 41
Спешни обаждания • 101
Способ за преглед на файлове • 69
Стойност на разговор • 32
Създаване на съобщения
email • 53
MMS • 51
SMS • 51
Съобщения
клетъчна емисия • 56, 64
конфигурация • 55
поздрав • 81
email • 53, 57
MMS • 51, 55
push • 55, 64
SMS • 51, 55

Съобщения за конфигурация • 54
Съобщения от емисия • 56, 64
Състояние на паметта
извлечени обекти • 71
Организация на файлове • 71
съобщения • 65
Телефонен указател 36

Т
Таймер • 46
тапет • 83
Текст, въвеждане • 23
Тел. указател
бързо набиране • 35
добавяне • 33
изтриване • 36
управление • 36
Телефон
включване/изключване • 8
дисплей • 10
заключване • 92
икони • 10
нулиране • 94
парола • 92
поддръжка и сервиз • 103
разопаковане • 6
Тих режим
въвеждане • 13
настройка • 85
Тон клавиатура
избор • 84
изпращане/тих режим • 29
сила • 84
Тон плъзгане • 84
Тон свързване • 85
Тон съобщение • 84

У
Уеб браузър
достъп • 47
маркери • 49
Указател
изтриване • 33
намиране • 33
опции • 33

Ф
Фоново изображение • 83

Х
Хронометър • 46

Ц
Цвят украска • 83

Ч
Честота на мрежа, избери • 88

Ш
Шаблони, съобщение • 58

A-Z
Bluetooth
изпращане, данни • 91
настройки • 89
получаване, данни • 91
CB (Клетъчна емисия) съобщения • 56, 64
DRM (Digital Rights Management) • 65
DTMF тонове, изпращане • 29
Email-и
изтриване • 58
настройка • 61
преглеждане • 57
създаване/изпращане • 53
FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 93
Java приложения • 43
MMS съобщения
изтриване • 55
настройка • 60
преглеждане • 54
създаване/изпращане • 51
MP3 плейър • 37
PIN, промяна • 92
PIN2, промяна • 93
Push съобщения • 55, 64
SIM карта
заключване • 92
поставяне • 7
SMS съобщения
изтриване • 55
настройка • 59
преглеждане • 54
създаване/изпращане • 51

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth
Преносим клетъчен телефон
(Описание на продукта)

SGH-D520
(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(име на завода, адрес*)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV**] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 06 **Yong-Sang Park / S. Manager**
(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11346A
Bulgarian. 05/2005. Rev. 1.0